


# 生活安心報知機〔スイッチー体型〕


SAP-30



## ■設置例

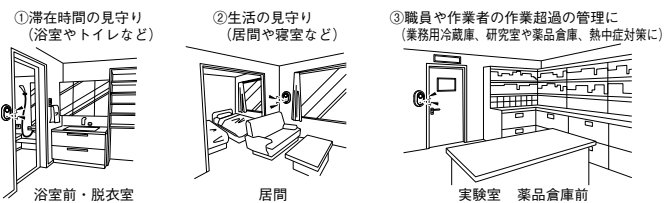

## 外形寸法図 (単位: mm)

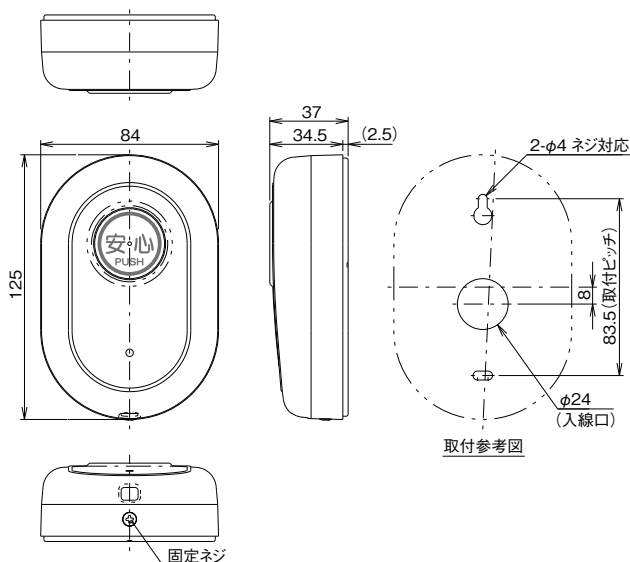

## 特長

- 使用者自らがボタンを押してスタートし、設定した時間内に再度ストップ操作をしなければお知らせします。
- 用途①②高齢者見守り) ③④職員見守り)
  - 高齢者の見守り
    - ①浴室やトイレの滞在時間の見守り  
(設定時間: 10～120分 8パターン)
    - ②起床や外出、帰宅などの生活の見守り  
(設定時間: 4～24時間 7パターン)
  - ③研究室での夜間業務
  - ④薬品倉庫など危険場所での一人作業
- コンパクトでデザイン性に優れた一体型です。  
時間設定、スタート、報知、ストップの機能をまとめました。
- 報知遅延機能で、事前に使用者に音と光でお知らせします。
- ブザー音は、高齢者が聞き取りやすい周波数帯に設定しています。

## ■仕 様

品 番	SAP-30
電 源 電 圧	DC10～18V(極性なし)
消 費 電 流	30mA以下
報 知 出 力	接点方式: 無電圧半導体接点(a接点) 接点動作: ワンショット動作(約3秒)／連続出力(切替式) 接点容量: AC/DC24V 0.25A以下(抵抗負荷)
安 心 ス イ ッ チ	プッシュ式(ノンロック式) システムON: 短押し(0.1秒以上) システムOFF: 長押し(1.5秒以上) 生活タイマーカウントリセット: 短押し(0.1秒以上)
動 作 表 示 灯	緑色LED(設定スイッチにより明／暗切替可) システムON時: 緑色点灯 システムOFF時: 消灯 生活タイマーカウントリセット時 : 緑色点滅 (0.25秒点灯／0.25秒消灯を3回)
報 知 表 示 灯	赤色LED 報知遅延①時: 赤色点滅(1秒点灯／1秒消灯) 報知遅延②時: 赤色点滅(0.4秒点灯／0.4秒消灯) 報知出力時 : 赤色点灯
ブ ザ ー	報知遅延②時および報知出力時の報知音(高音) (設定スイッチにより消音可) 設置時正面1m前方での音量: 約60dB -10℃～+50℃ 報知出力(3秒設定)時: 連続鳴動 報知出力(保持設定)時: 間欠鳴動(1秒鳴動／1秒消音) 押ボタン押下時の操作確認音(低音)(設定スイッチにより消音可) 設置時正面0.5m前方での音量: 約50dB システムOFF → ON時: 鳴動(0.25秒間) システムON → OFF時: 鳴動(1秒間) 生活タイマーカウントリセット時: 鳴動(0.25秒間)
生 活 タイ マ ー 時 間	5秒、10、15、20、30、45、60、90分 2、4、6、8、10、12、15、24時間(設定スイッチにより切替可)
配 線 接 続	リード線式(電源入力 2本、接点出力 2本)
設 置 場 所	屋内壁面(1個用スイッチボックス対応)
使用可能周囲温度	-10℃～+50℃
質 量	約150g
外 観	筐体: 樹脂(ホワイト、抗菌仕様) 安心スイッチ: エラストマー(ホワイト)