


小電力型ワイヤレスシステム

握り押しボタン送信機／緊急呼出しセット

HCT-B1

- ★ECS-B1(T) (受信機卓上型セット商品)
- ★ECS-B1(KE) (受信機携帯型セット商品)
- ★ECS-B1(HY) (ワイヤレス表示灯セット商品)

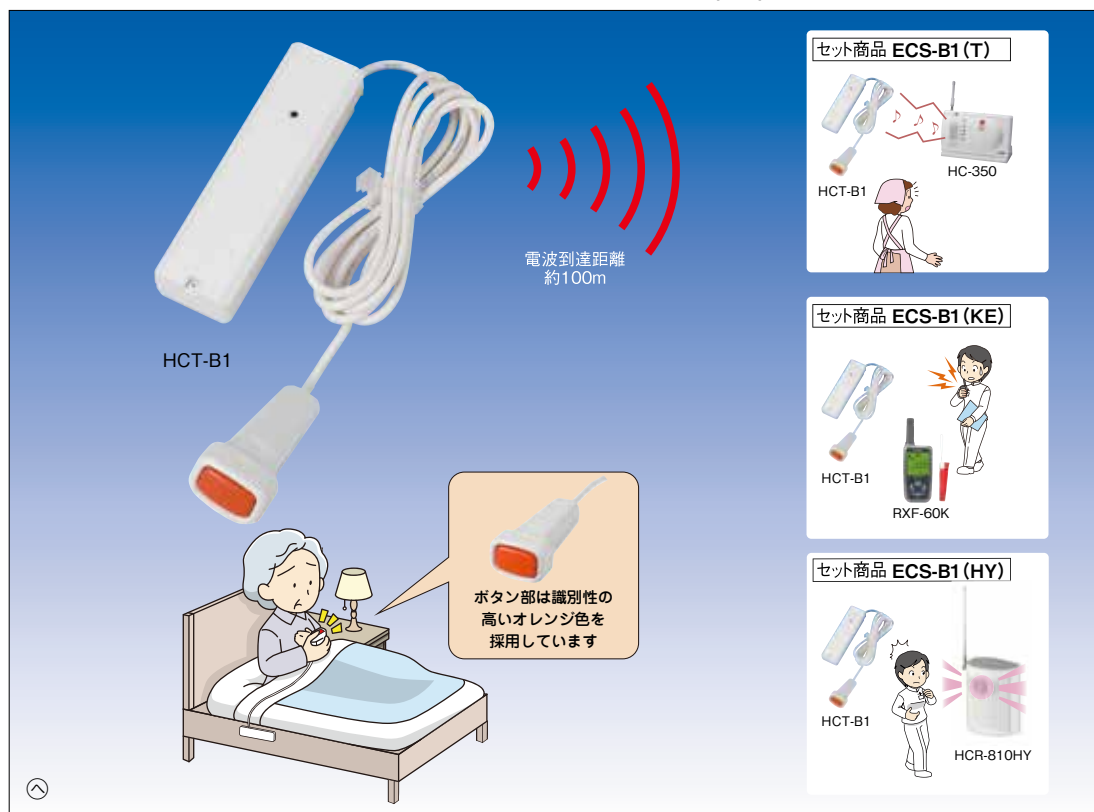

高齢者でも押しやすい「握り押しボタン」なので
緊急時の呼出しがスムーズにできます。

運用

- 握り押しボタンを押すと、小電力電波を送信し100m以内の受信機にお知らせします。

握り押しボタン送信機

- 「ボタン部」は、高齢者が持ちやすく、押しやすい形状になっています。
- 電池式でベッドに固定して使用する為、ベッドの移動・位置変更時に断線する心配がありません。
- 2つの付属品を使い分け、様々な用途に使用できます。
(マジックテープ、マグネット付)



用途

- ベッド上に設置して、ベッドからご家族やスタッフの呼び出しに。
- 車椅子に設置して、車椅子からの呼び出しに。

その他

《配線工事不要》

- 送信機から受信機までの電波到達距離は見通し約100mです。ご家庭や施設にも簡単に設置できます。
- 《中継機》[RTXF-310] (オプション品)
- 電波が直接届かない場所に送信機からの電波を受信して受信機へ再送信します。
- 中間に1台設置すると、見通し100m電波距離を延長できます。



RTXF-310

セット商品(緊急呼出しセット)

- 送信機と受信機を組み合わせ、電波を登録した緊急呼出しセットがあります。
- ECS-B1(T)(受信機卓上型) [HCT-B1、HC-350]
卓上型でフラッシュとメロディー(合計8種)でお知らせ。報知時間の調整可能です。(3秒～120秒まで7種類と「連続」選択)
- ECS-B1(KE)(受信機携帯型) [HCT-B1、RXF-60K]
小型軽量、充電式で専用充電器付きです。
3段階の音量とバイブレーションおよび液晶表示でお知らせします。お知らせ時間の選択ができます。(20秒/2分/5分/10分)ストラップも付属しています。
- ECS-B1(HY)(ワイヤレス表示灯) [HCT-B1、HCR-810HY]
小電力電波を受信すると、表示灯(合計8種)の点灯/点滅、と報知音(合計10種)でお知らせ。
報知時間は4種類から選択できます。(3秒/10秒/30秒/保持)
※弊社、小電力シリーズ製品の、送信機、受信機の追加も可能です。

ヘルスケア用（緊急呼出機器）

品 番	HCT-B1
電 源	単3形アルカリ乾電池×2本(DC3V)またはDC5~15V・35mA
電 池 寿 命	約2年(1日100回送信、常温時) ※電池寿命は常温時での運用における目安であり、保証値ではありません
使用周波数帯	426MHz帯 4波(小電力セキュリティシステムの無線設備)
出 力	10mW以下
空 中 線	内蔵型
電波到達距離	約100m(見通し距離)
表 示 灯	送信時…点灯 電池切れ時…点滅(赤色LED)
使用可能周囲温度	-10℃～+40℃ (0℃以下あるいは+40℃以上では、電池の性能が低下することがあります)
設 置 場 所	屋内
付 帯 機 能	電池切替機能、ワンショット送信/繰り返し送信切替機能、ランダム/1回送信切替機能、接点入力切替機能、送信機タイプ切替機能、規制送信切替機能、送信周波数切替機能、電池切れ報知機能、定期送信機能、本体タンパー
質 量	約190g(電池含む)
外 観	送信部：樹脂(白)、押しボタン部本体：樹脂(白)、押し部：樹脂(橙)
付 属 品	マジックテープ(2本)、マグネット(1本)、単3形アルカリ乾電池(2本) 取付用ネジ(2本)、登録No.ステッカー(1枚)
外 形 寸 法	W36×H75.2×D25mm(押しボタン部) W40×H140×D23mm(送信部) リード線全長2m

品番	HC-350
電源電圧	AC100V 50/60Hz 14VA
報知音 ボリュームにて可変 (0~75dB)	「ピンポンパンポン」 「むすんでひらいて」 「ブルブルブルブル」 「ローレライ」 「ポロロロン」 「大きな栗の木の下で」 「エリゼのために」 ※1~4チャンネルに自由に設定可能 「アンローリー」
報知時間	8通り(約3秒、約6秒、約10秒、約30秒、約60秒、約90秒、約120秒、連続)
送信機登録可能台数	30台
配線接続	端子式
使用可能周囲温度	-10℃~+50℃
設置場所	屋内：卓上据置・壁掛け式
質量	約570g
外観	樹脂(ホワイト)

品 名	RXF-60K
電 源	DC1.2V 単4形充電式ニッケル水素電池GP100AAHC(1000mAh)×1 約50時間(付属の単4形充電式ニッケル水素電池で満充電時) ※警報動作が多いほど、使用時間が短くなります (使用時間は常温時での運用における目安であり保証値ではありません)
連 続 待 機 時 間	
充 電 時 間	約5時間
液 晶 表 示	<ul style="list-style-type: none"> ・警報、異常発生時に表示(メモリー機能あり) ・登録、消去、点検、登録内容確認時など操作時に表示 ・充電エラー
液晶バックライト	あり(緑色)
内 蔵 ブ ザ ー	警報、タンパー発生時：「ビビビビ」鳴動時間(20秒、2分、5分、10分) 音量は「大」「中」「小」「無音」の4段階に設定可能 各ボタン操作時 ：「ビ」 点検モード時 ：「ブ」 登録エラー時 ：「ブー」] 音量固定式
バ イ ブ レ ー タ	警報、タンパー発生時：動作時間は内蔵ブザー鳴動時間に連動 ON/OFF設定可
使用可能周囲温度	-10℃～+50℃(充電時) 0℃～+45℃ (0℃以下あるいは+40℃以上では、電池の性能が低下する場合があります)
質 量	約60g(電池含む)

品	番	HCR-810HY
電 源 入 力 電 圧		DC10～30V(極性なし)
消 費 電 流		300mA以下
電 源 出 力		DC12V・200mA以下(専用ACアダプター接続時)
報 知 表 示 灯		緑色、赤色、黄色、橙色、青色、水色、白色、紫色、消灯選択
報 知 音		1：ボン 2：ピンボン 3：ピンボンパンボン 4：ポロロン 5：ブルブル 6：防犯警報音No.1 7：防犯警報音No.2 8：ヒュンヒュン 9：エリーゼのために 10：アニーローラー 11：消音 音量：最大約70dB(前方1mにて)
報 知 時 間		4通り(3秒、10秒、30秒、連続)または復旧信号連動
リセッ ト ボ タ ン		報知動作・報知出力の停止
外 部 出 力		接点方式：無電圧接点a接点/b接点切替式 報知時間に連動／ワンショット(約1秒)(2モード選択式)
リ セ ッ ト 入 力		接点方式：a接点
送信機登録可能台数		40台
使用可能周囲温度		-10℃～+50℃
設 置 場 所		屋内：壁面・卓上など
質 量		約220g

品 名		緊急呼出セット		
品 番		ECS-B1 (T)	ECS-B1 (KE)	ECS-B1 (HY)
セット内容	送 信 機	HCT-B1	HCT-B1	HCT-B1
	受 信 機	HC-350	RXF-60K	HCR-810HY + ACアダプター DC-SW1250